
	科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QDYQ12
		版本号	A1
三阶文件	<h1>UG 导图作业指导书</h1>	制订日期	2020.04.30
		生效日期	2020.04.30
		页 码	第 1 页 共 14 页

1, 服务器取最新模具图档。





(1) 在电脑桌面上找到服务器上的模具图档存档文件夹：Kore mold。

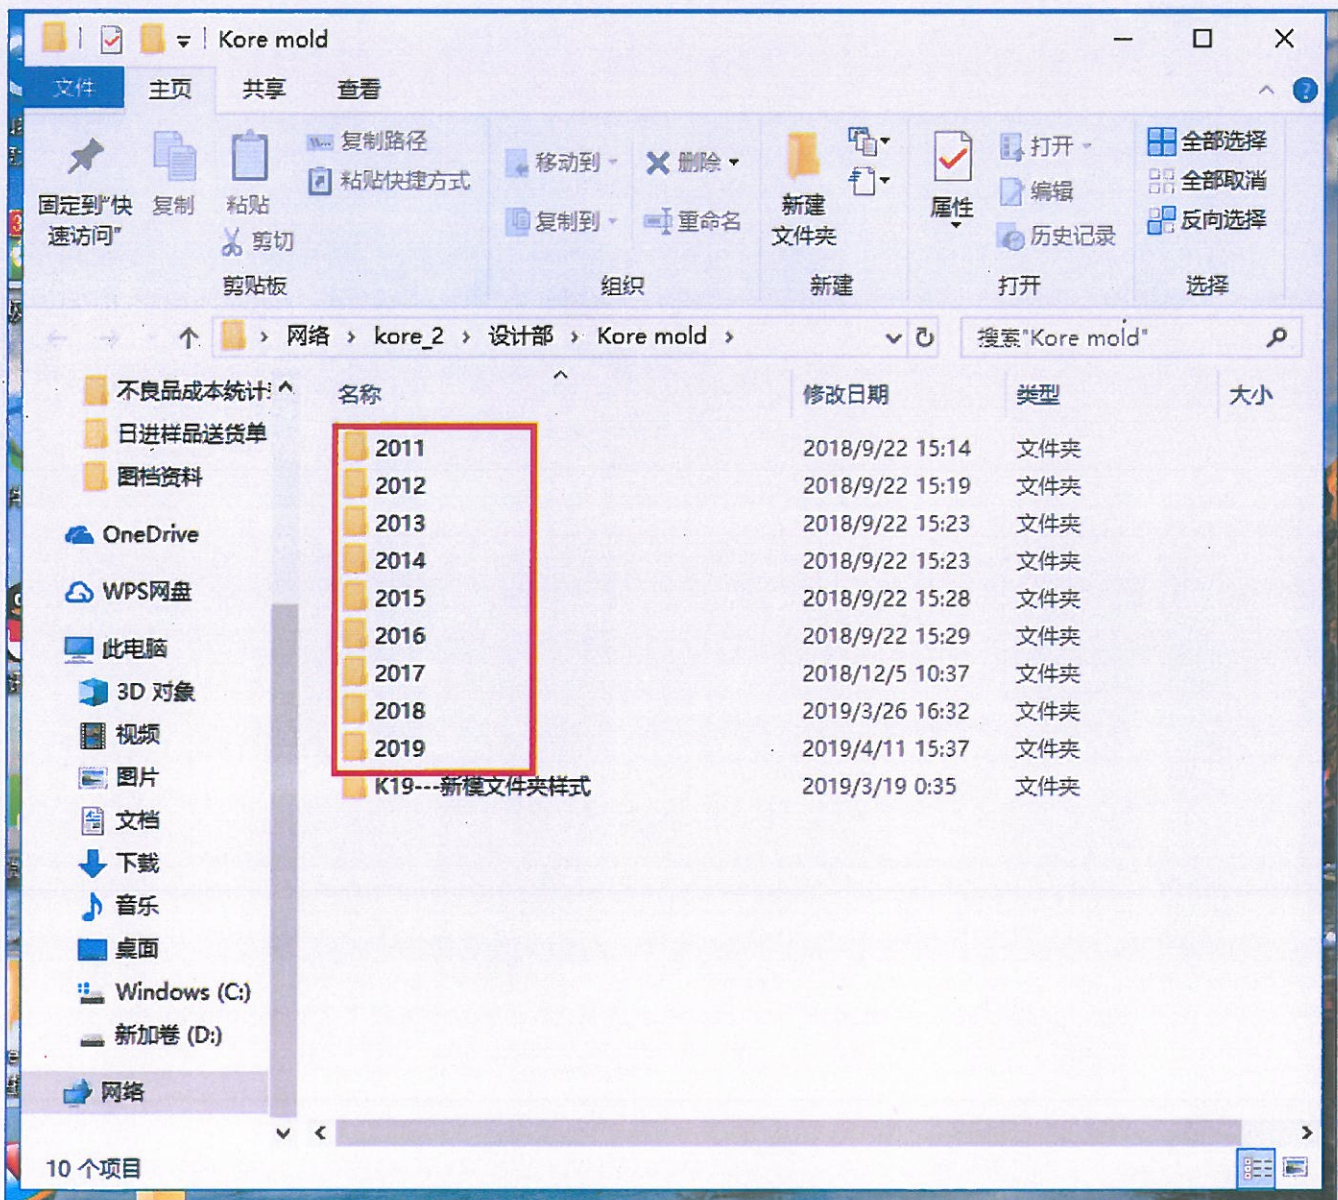


(2) 按所需的模号，进入相对应年份的文件夹。如模号 K1801001，前面的数字 18 就是代表年份 2018。

KORE Industries	科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QDYQ12
		版本号	A1
三阶文件	UG 导图作业指导书	制订日期	2020.04.30
		生效日期	2020.04.30
		页 码	第 2 页 共 14 页

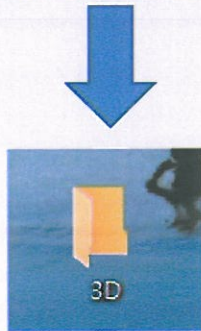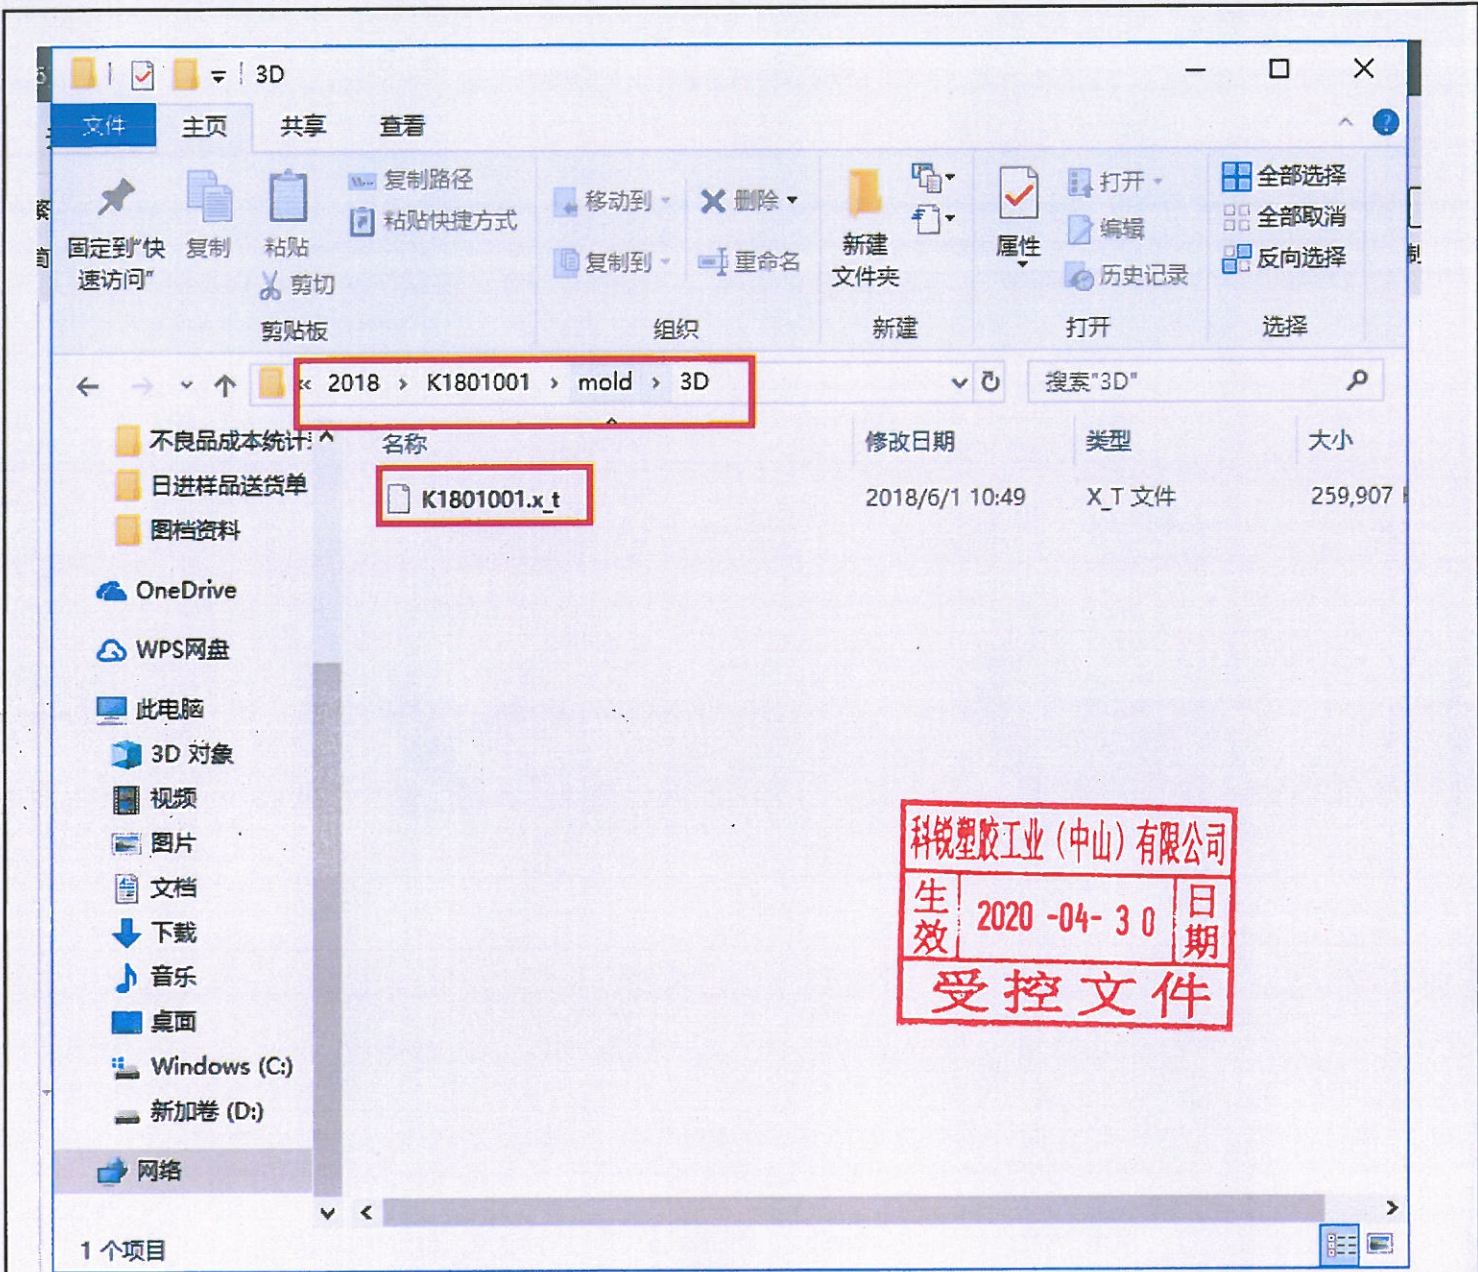

(3) 根据模具图档储存的路径，找到相对应的模具 3D 图档，并且复制到桌面本机的 3D 文件夹里。

KORE Industries	科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QDYQ12
		版本号	A1
三阶文件	UG 导图作业指导书	制订日期	2020.04.30
		生效日期	2020.04.30
		页码	第3页 共14页

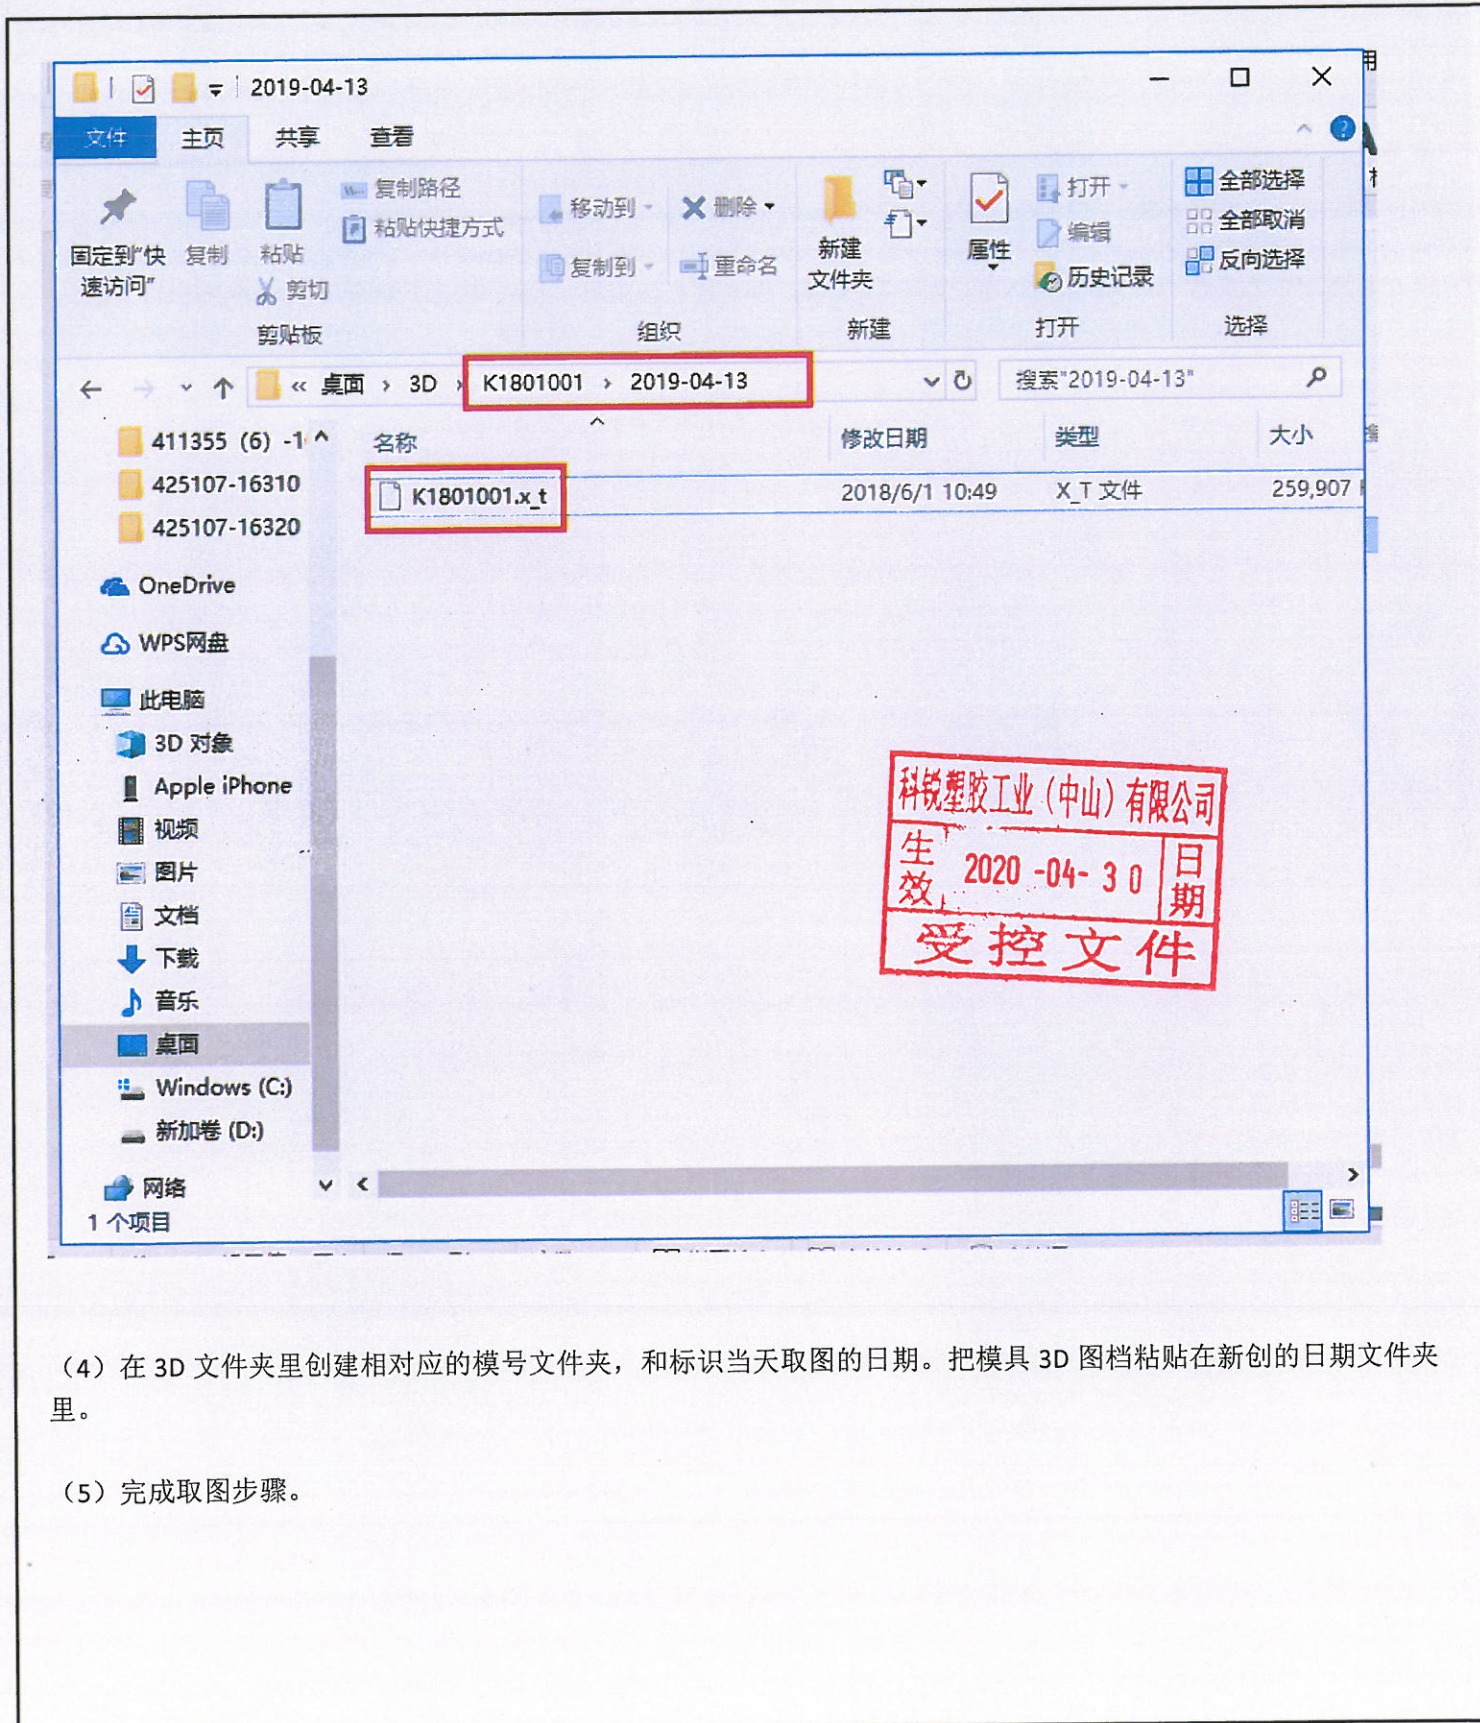


(4) 在 3D 文件夹里创建相对应的模号文件夹，和标识当天取图的日期。把模具 3D 图档粘贴在新创的日期文件夹里。


(5) 完成取图步骤。

	科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QDYQ12
		版本号	A1
三阶文件	<h1>UG 导图作业指导书</h1>	制订日期	2020.04.30
		生效日期	2020.04.30
		页 码	第 4 页 共 14 页


2, 新建 UG 文件。

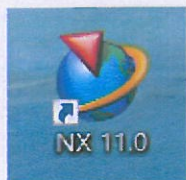

(1) 在电脑桌面上找到 UG 软件的图标，并且双击鼠标左键，打开 UG 软件。

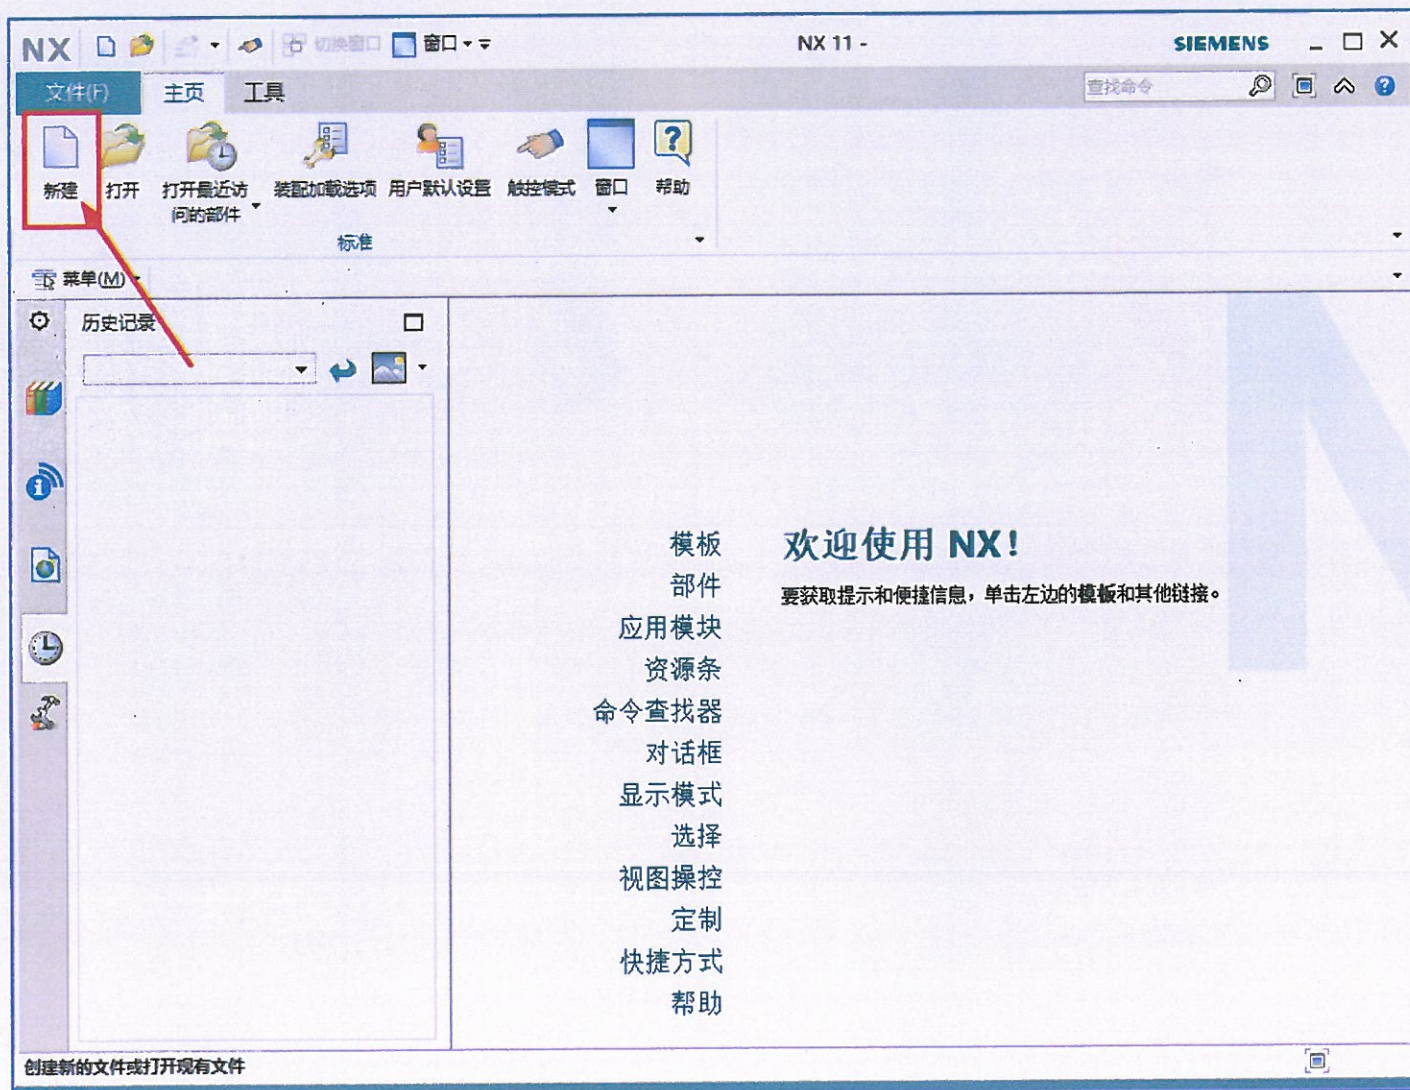


(2) 进入 UG 软件后，单击新建图标。

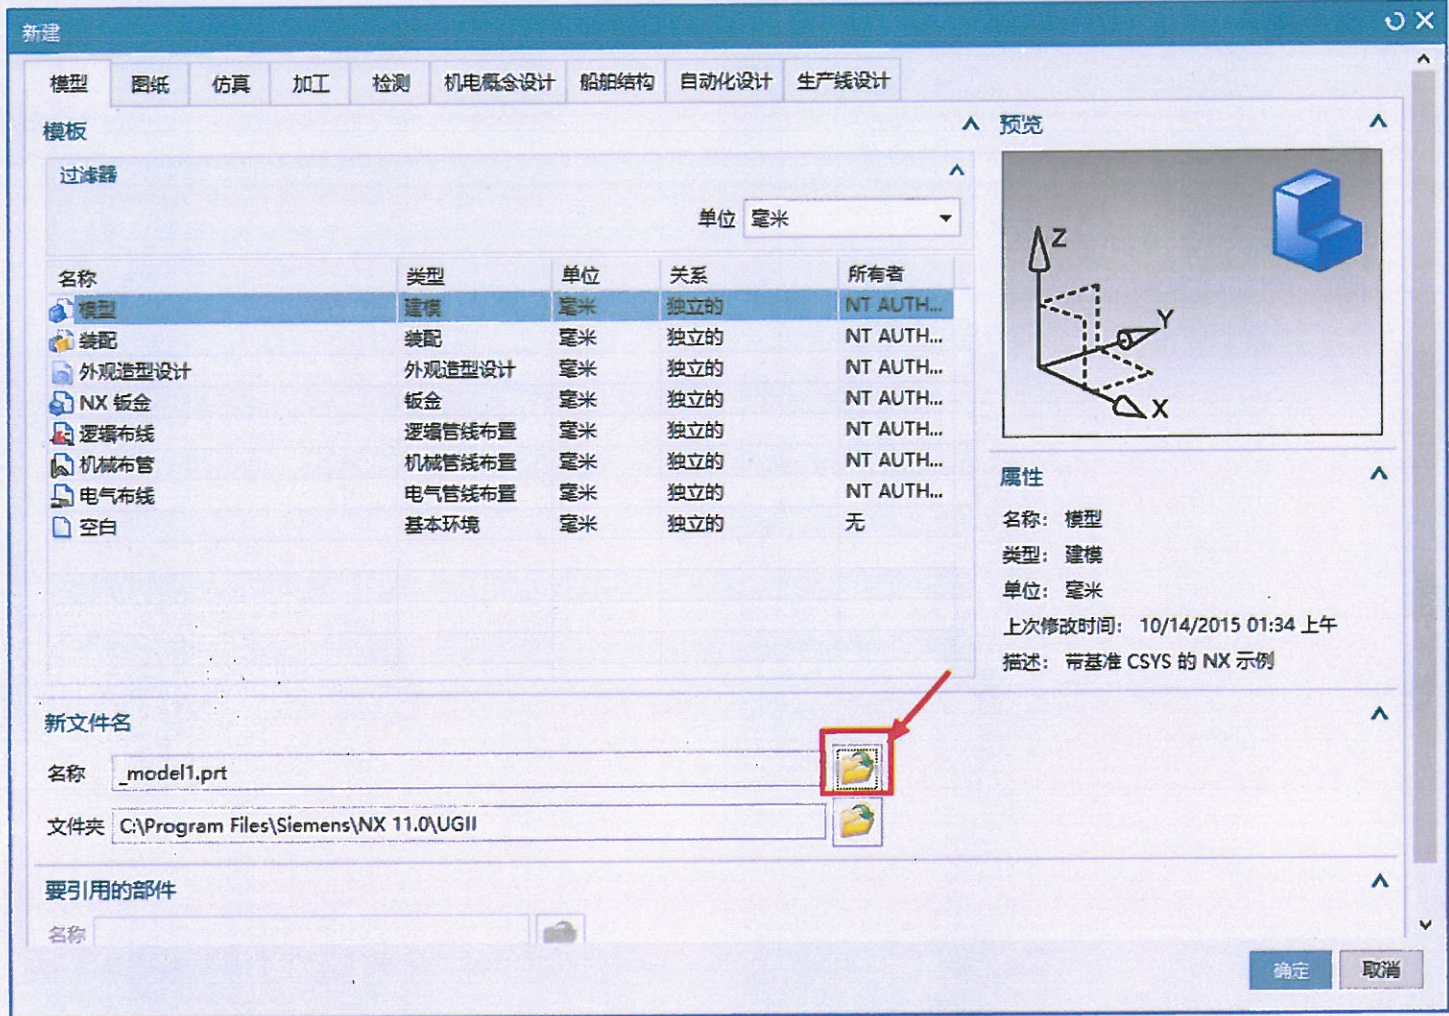

(3) 点击上图箭头所指的图标，准备开始建立一个新的 UG 图档。

科锐塑胶工业(中山)有限公司
生效 2020-04-30 日期
受控文件


KORE Industries	科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QDYQ12
		版本号	A1
三阶文件	UG 导图作业指导书	制订日期	2020.04.30
		生效日期	2020.04.30
		页 码	第 6 页 共 14 页

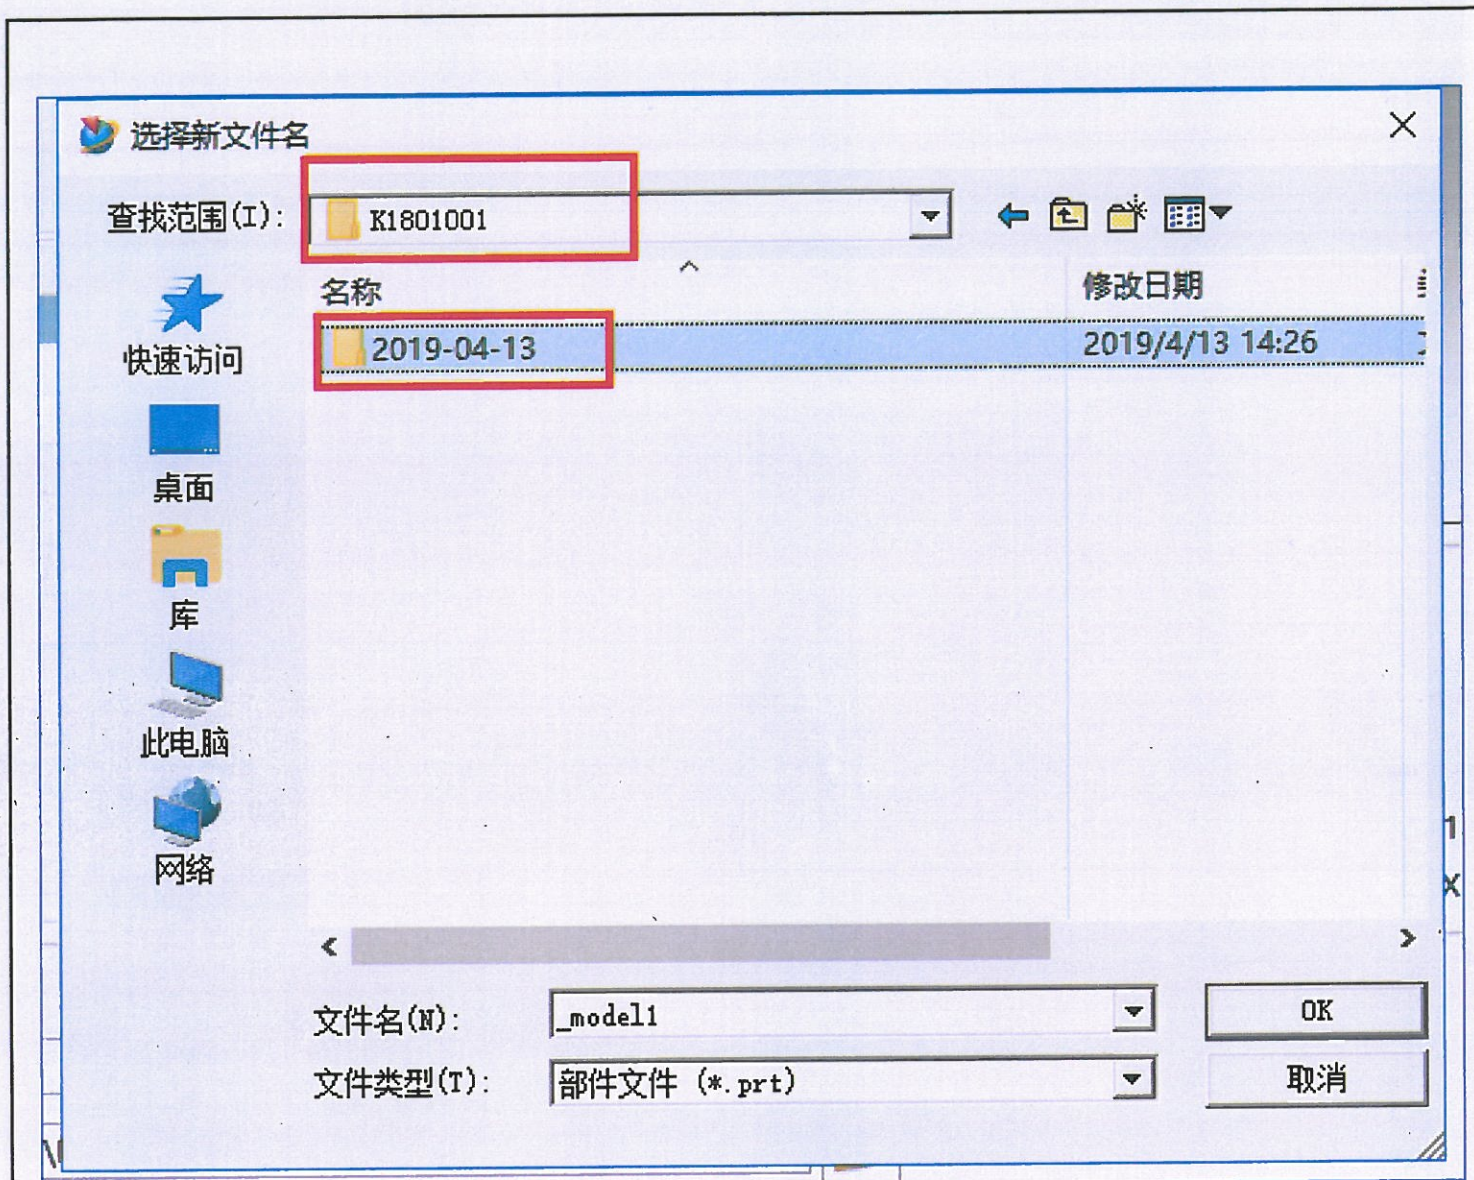


(4) 按存储的路径，找出刚才新建的文件夹。




KORE Industries	科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QDYQ12
		版本号	A1
三阶文件	UG 导图作业指导书	制订日期	2020.04.30
		生效日期	2020.04.30
		页 码	第 7 页 共 14 页

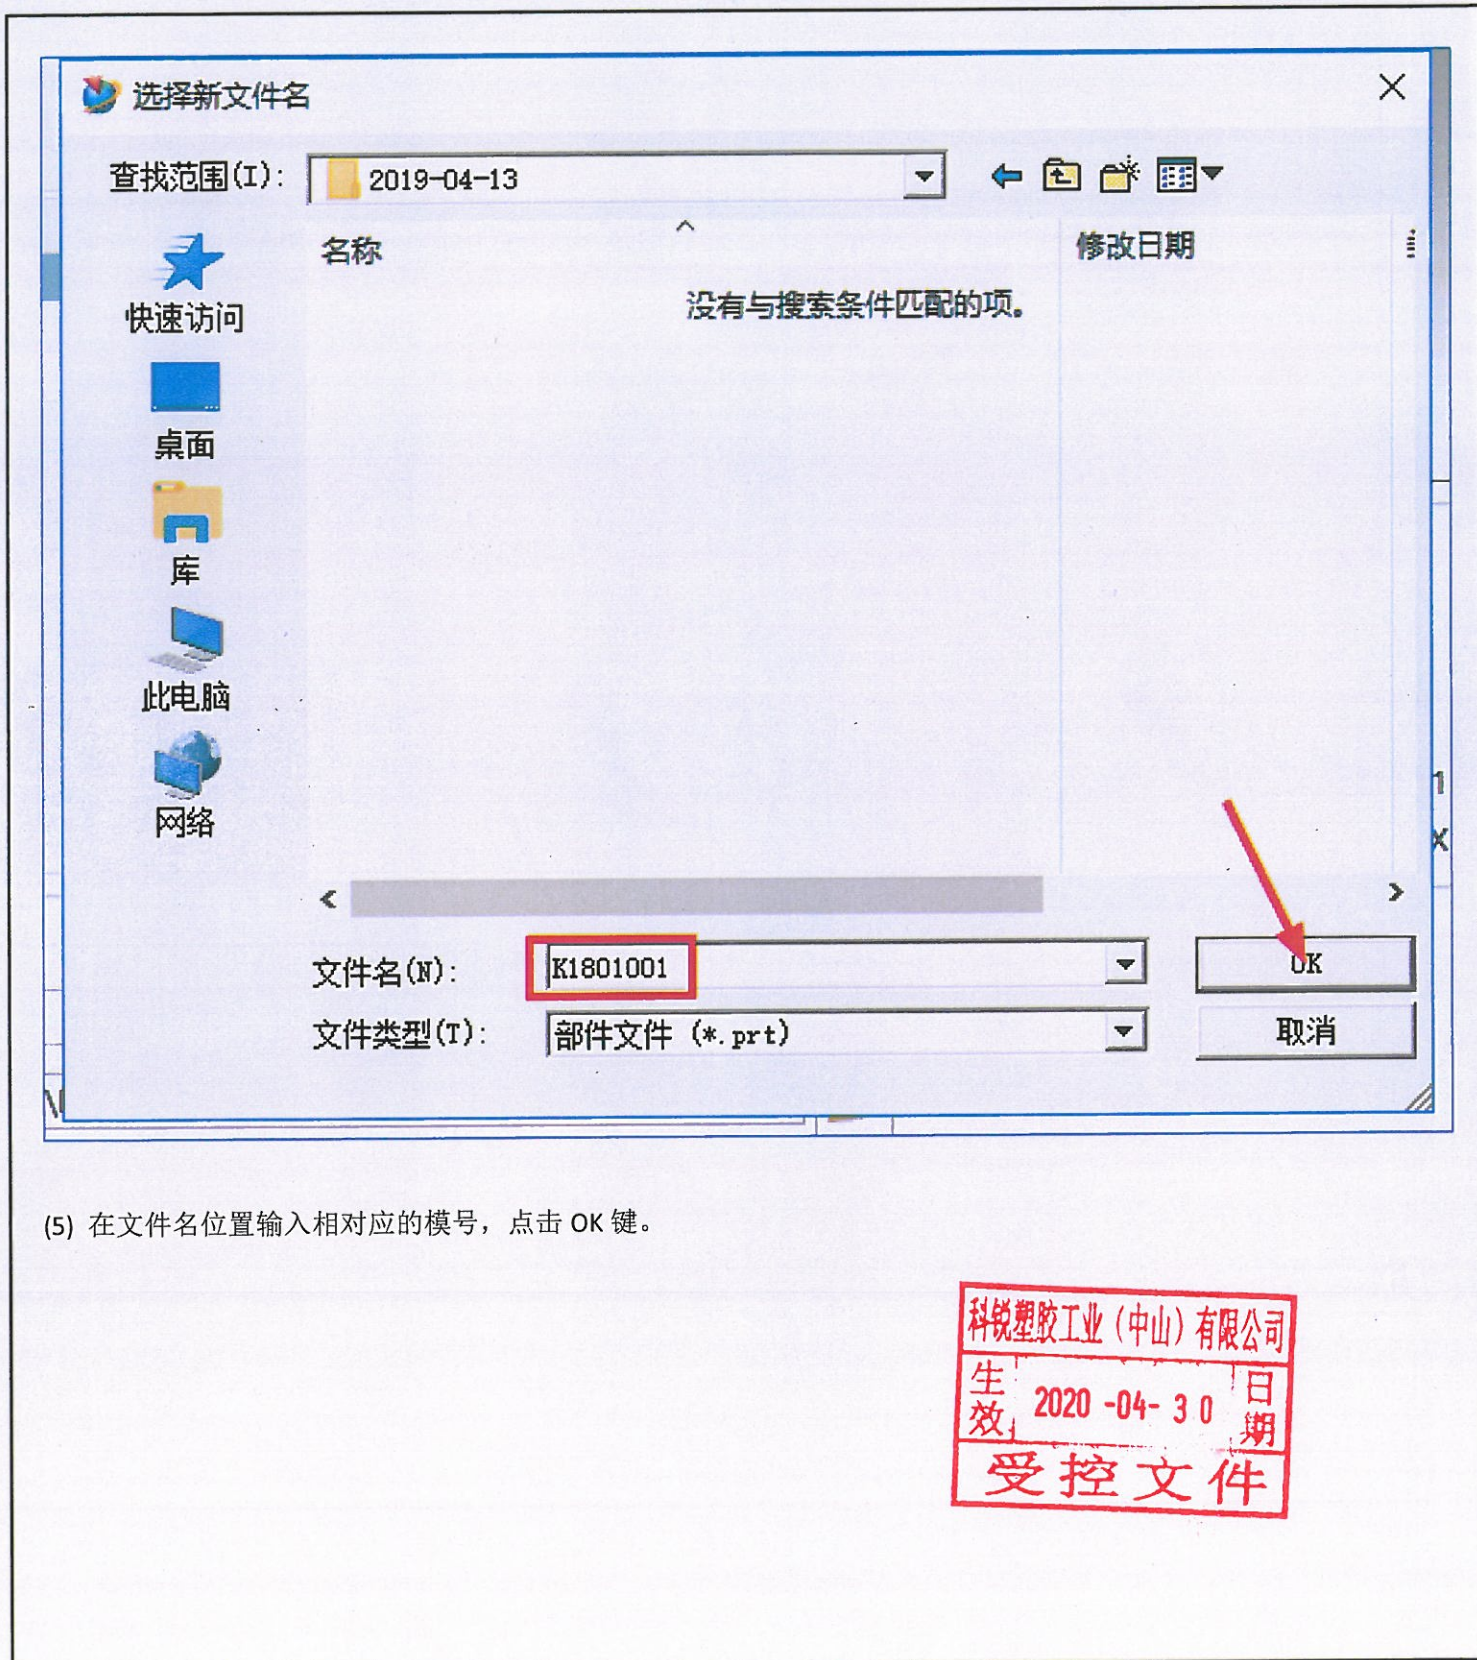

科锐塑胶工业(中山)有限公司
生效日期: 2020-04-30
受控文件


	科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QDYQ12
		版本号	A1
三阶文件	UG 导图作业指导书	制订日期	2020.04.30
		生效日期	2020.04.30
		页 码	第8页 共14页

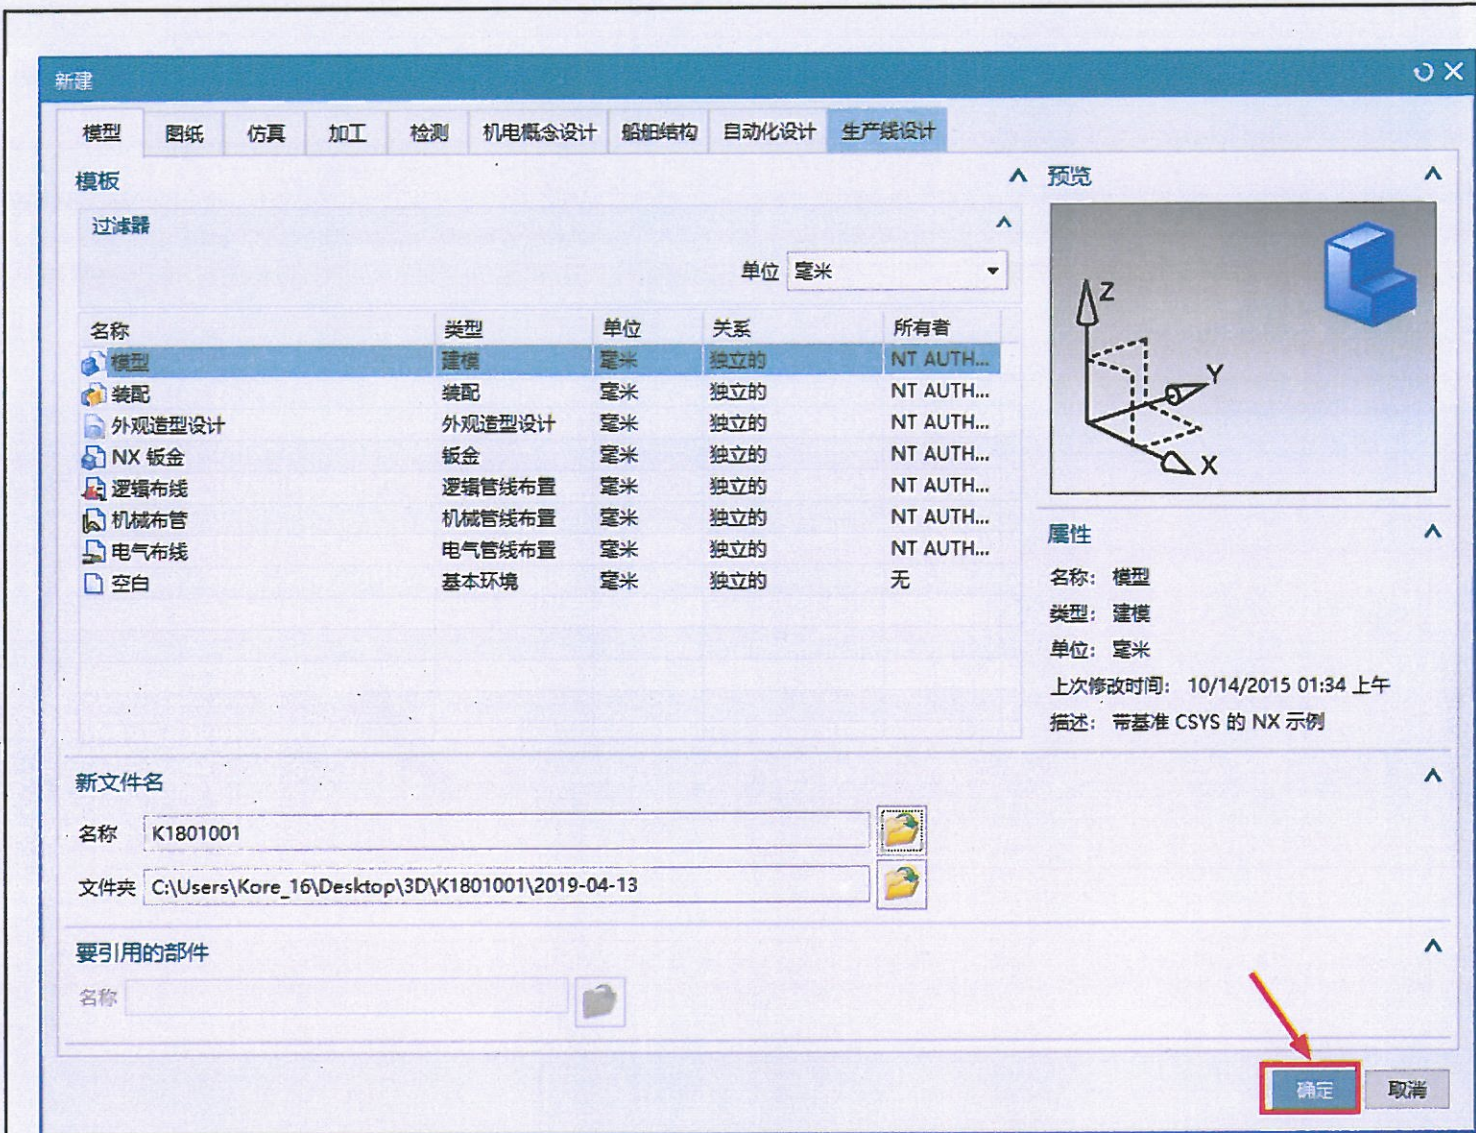

(6) 进入界面后，继续点击确定。



KORE Industries	科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QDYQ12
		版本号	A1
三阶文件	UG 导图作业指导书	制订日期	2020.04.30
		生效日期	2020.04.30
		页 码	第 9 页 共 14 页

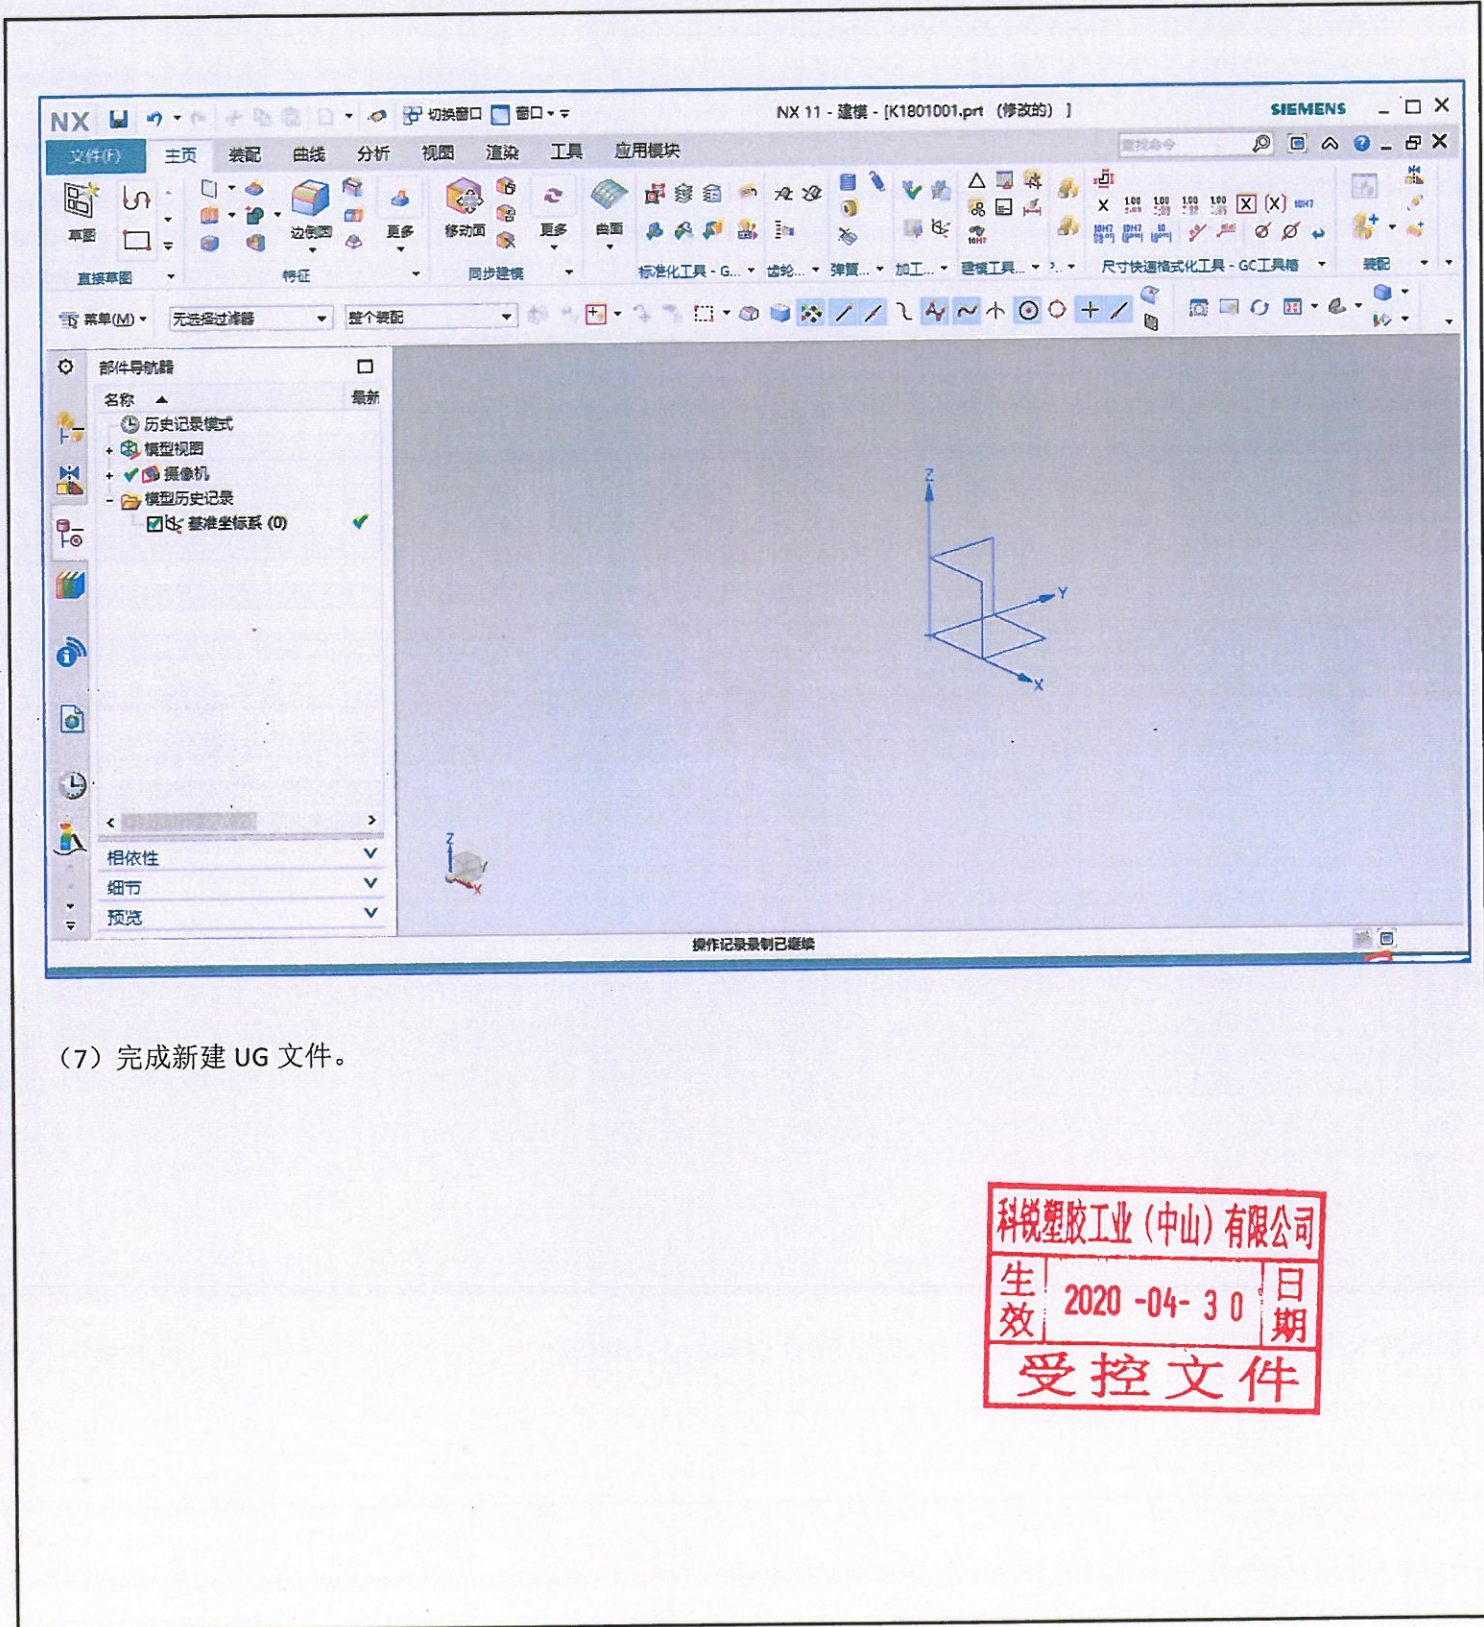


(7) 完成新建 UG 文件。

科锐塑胶工业(中山)有限公司
生效 2020-04-30 日期
受控文件

KORE Industries	科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QDYQ12
		版本号	A1
三阶文件	UG 导图作业指导书	制订日期	2020.04.30
		生效日期	2020.04.30
		页码	第10页 共14页


3, UG 导入图档。

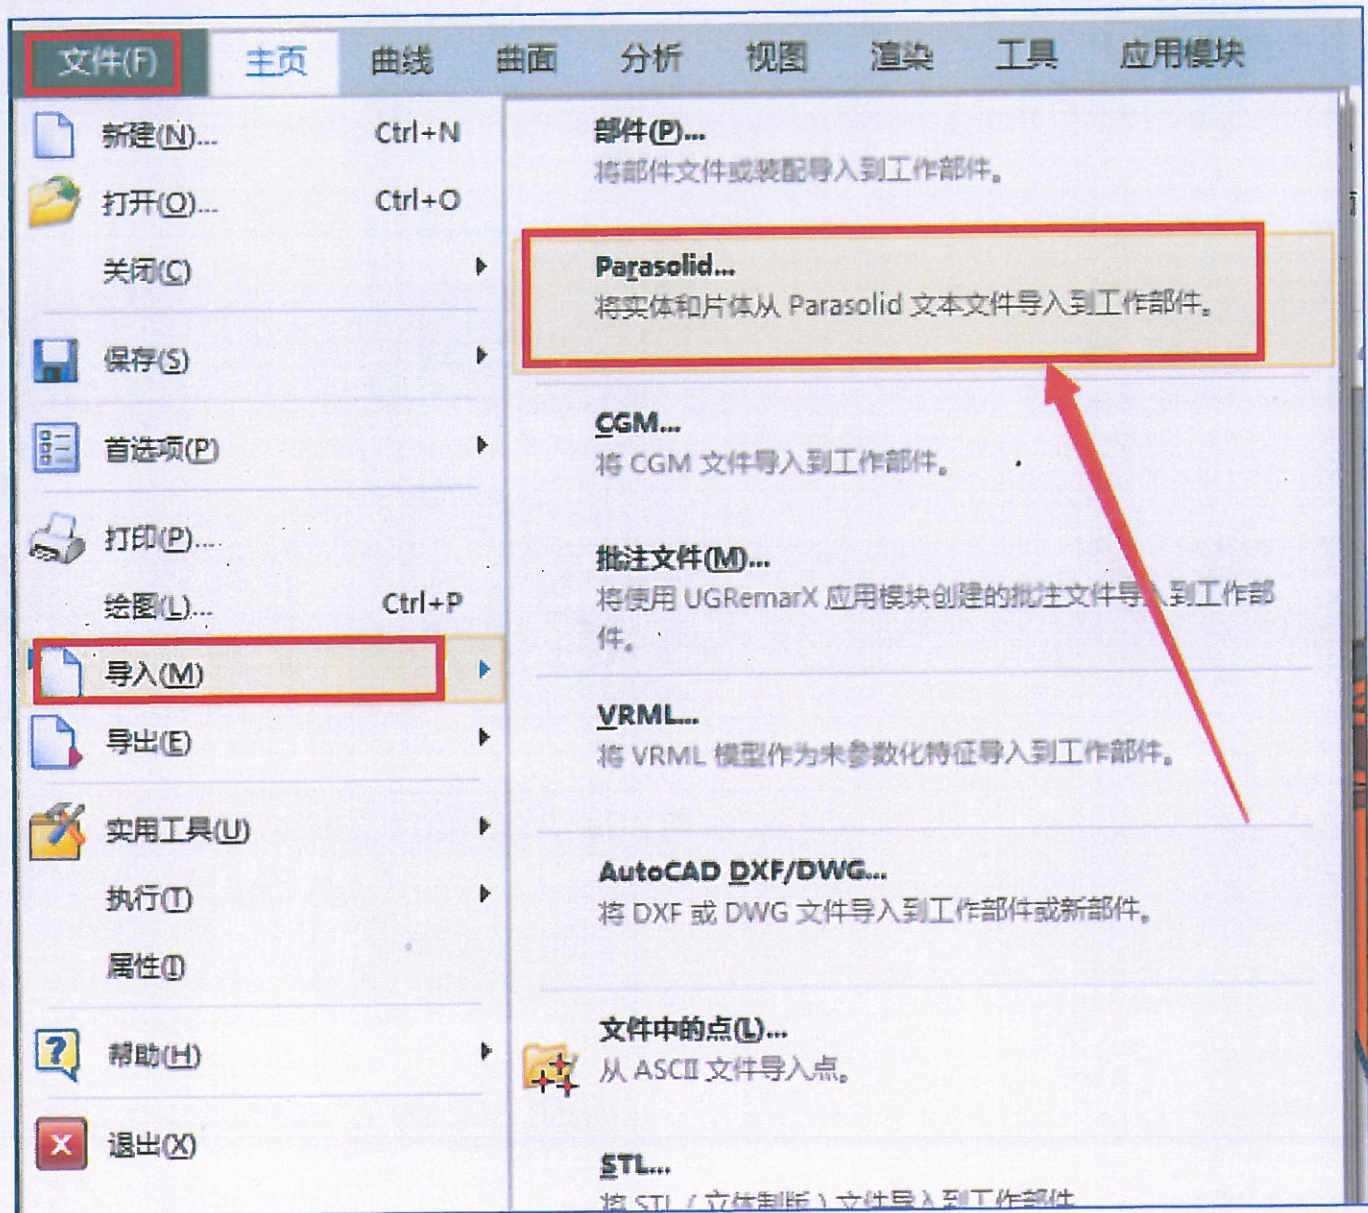

(1) 点击 UG 界面上的“文件⇒导入⇒Parasolid”




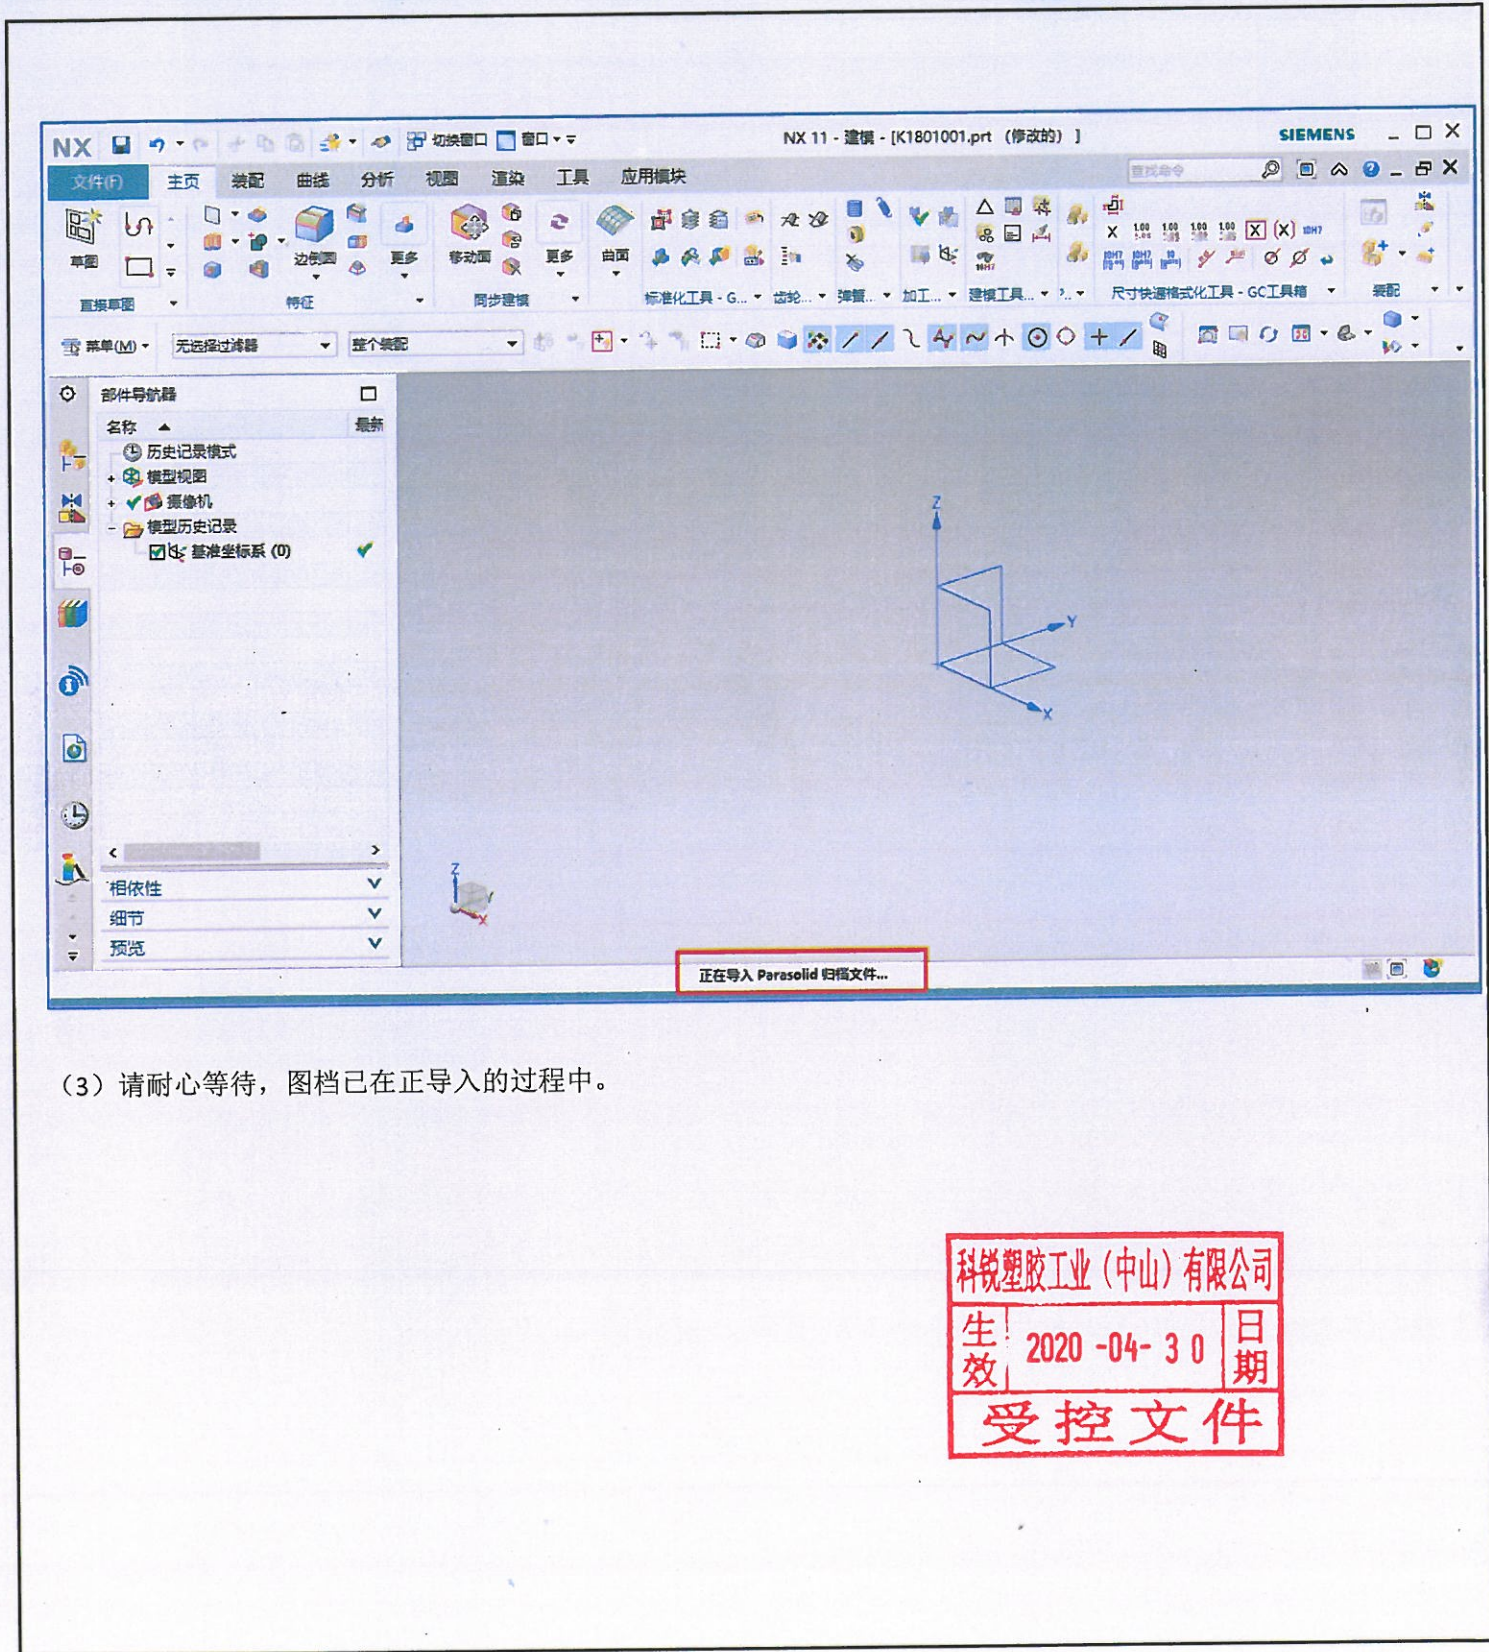
KORE Industries	科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QDYQ12
		版本号	A1
三阶文件	UG 导图作业指导书	制订日期	2020.04.30
		生效日期	2020.04.30
		页 码	第 11 页 共 14 页

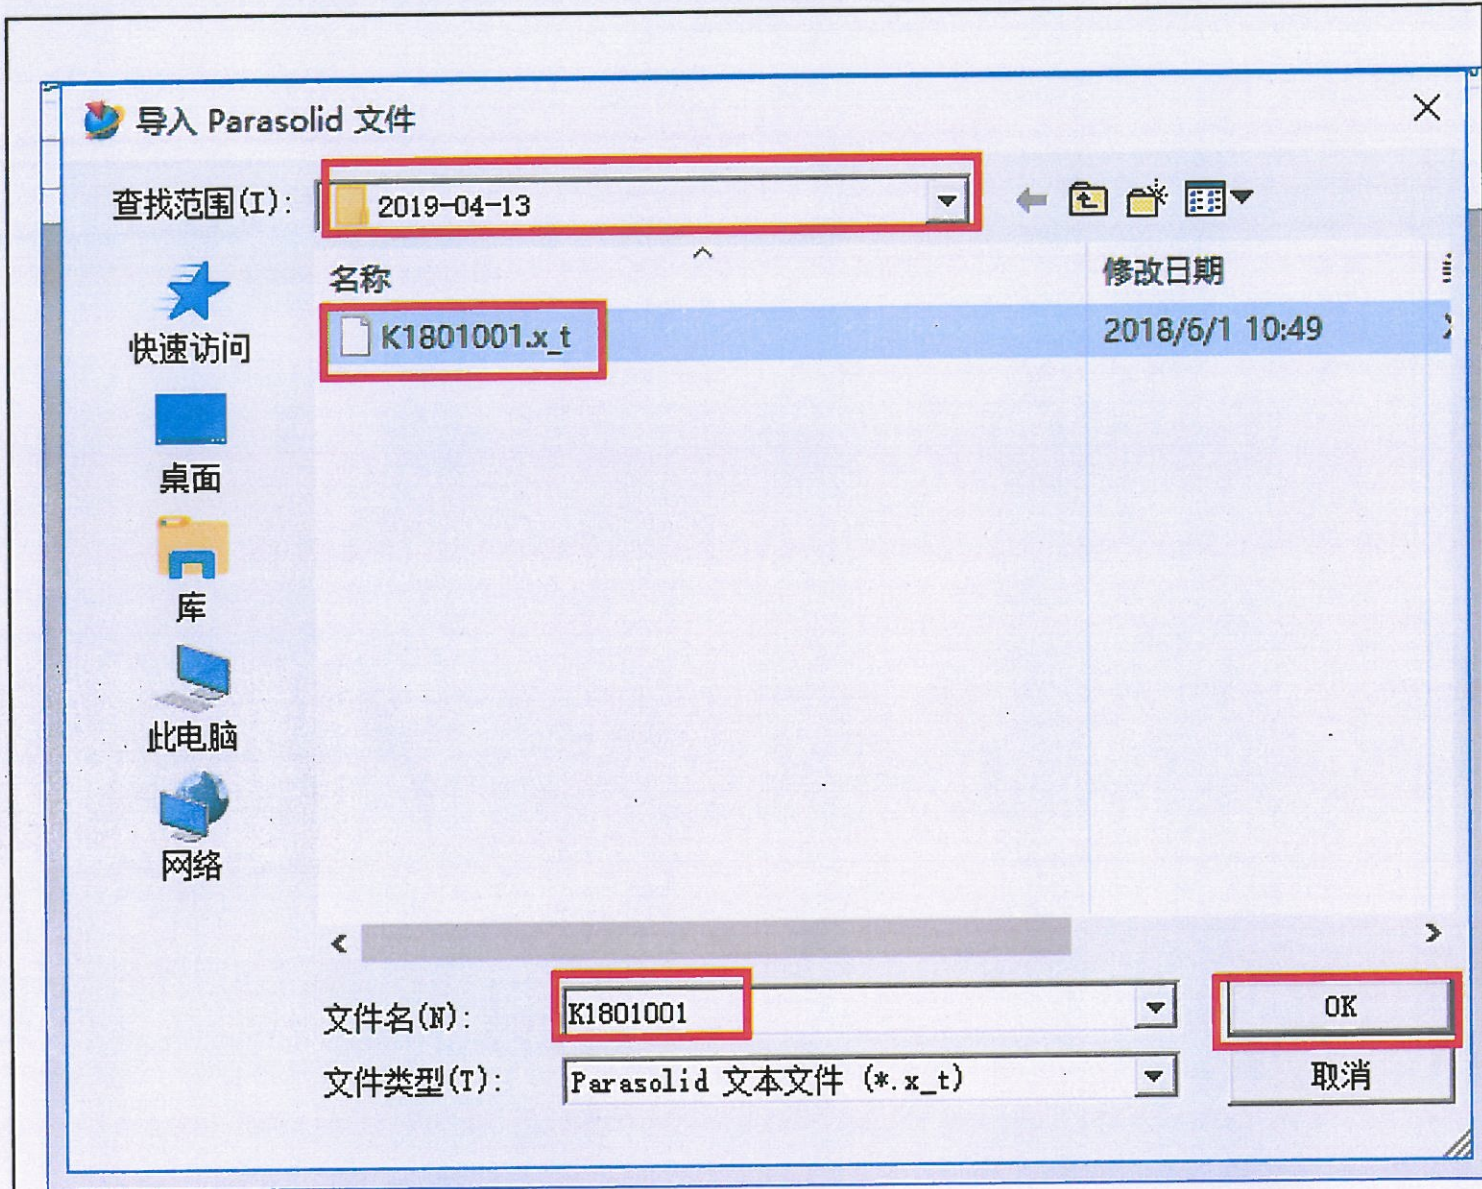

(2) 在上图“查找范围”那里找出刚才存储图档的文件路径。鼠标单击左键选中要导入的模具 3D 图档后，点击 OK 键。


科锐塑胶工业(中山)有限公司
生效日期 2020-04-30
受控文件


	科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QDYQ12
		版本号	A1
三阶文件	<h1>UG 导图作业指导书</h1>	制订日期	2020.04.30
		生效日期	2020.04.30
		页 码	第 12 页 共 14 页



(3) 请耐心等待，图档已在正导入的过程中。

科锐塑胶工业(中山)有限公司
 生效日期 2020-04-30
 受控文件


	科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QDYQ12
		版本号	A1
三阶文件	<h1>UG 导图作业指导书</h1>	制订日期	2020.04.30
		生效日期	2020.04.30
		页码	第13页 共14页

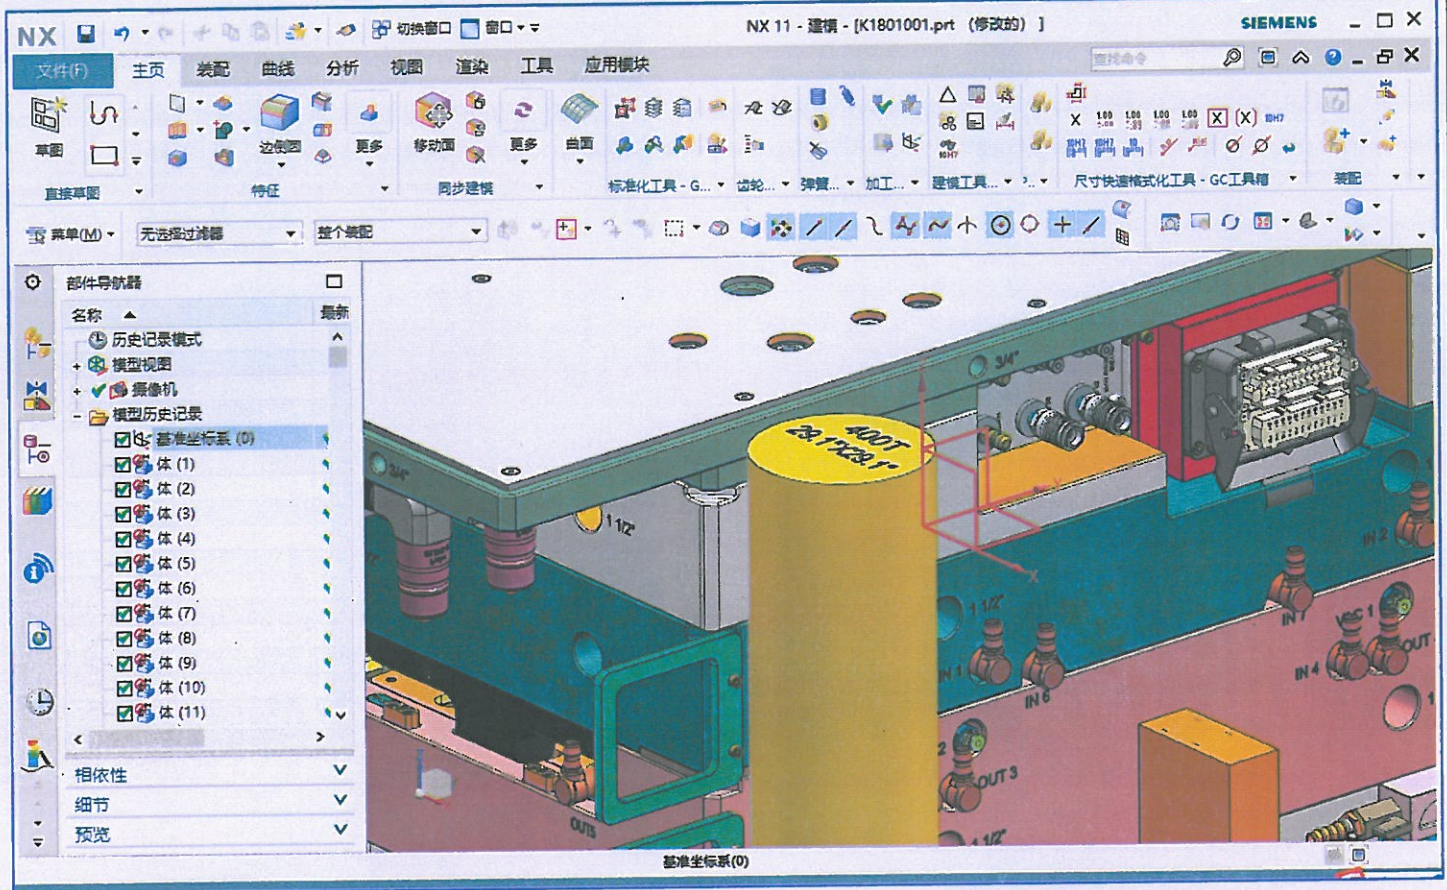

(4) 模图导入成功，但可能会没显示所有的工件。

科锐塑胶工业(中山)有限公司
 生效 2020-04-30 日期
 受控文件

	科锐塑胶工业(中山)有限公司 Kore Industries zhongshan Co., LTD.	文件编号	KR-QDYQ12
		版本号	A1
三阶文件	UG 导图作业指导书	制订日期	2020.04.30
		生效日期	2020.04.30
		页 码	第 14 页 共 14 页

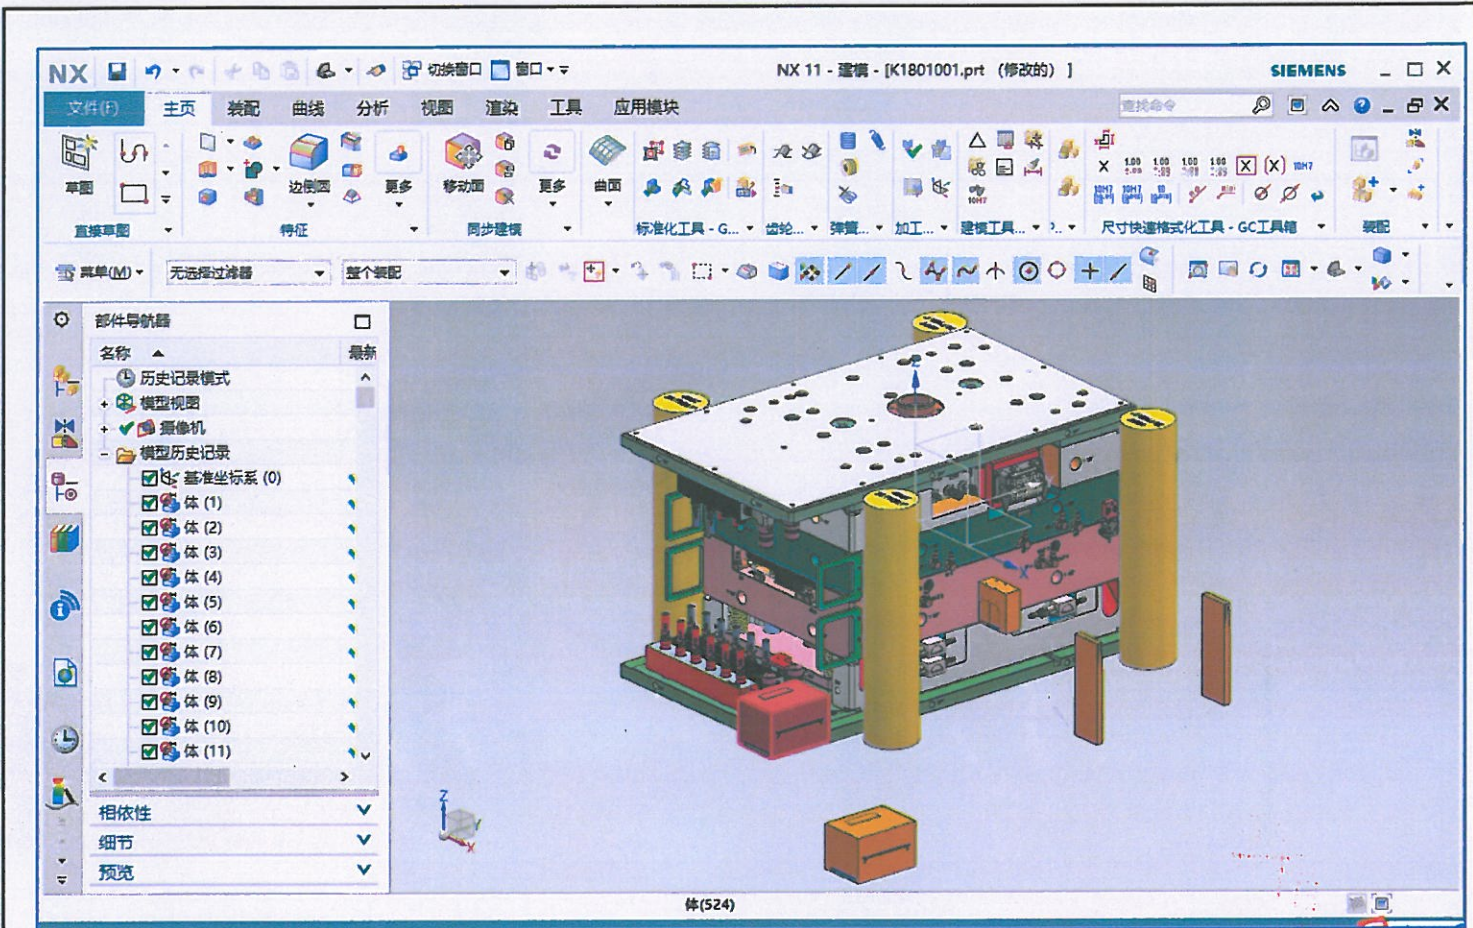

(5) 按一下电脑键盘上的“Home”键，就会显示整个模具的 3D 图档。

(6) 图档导入已完成。



序号	页面	修改内容	修改日期	实施日期	批准
01	第 1 页	文件编号 KR-QD-003 更改为 KR-QDYQ12	2020.4.30	2020.4.30	林忠平

编制: 杨燕

审查: 杨燕

批准: 林忠平